



Engineering progress
Enhancing lives*

**Mode
d'emploi
RE.HUB pour
Smart Guard
(EnOcean)**



*Nos avancées technologiques. Votre confort au quotidien.

Démarrage rapide

1. Insérez la clé USB EnOcean dans RE.HUB
2. Branchez la passerelle RE.HUB à votre routeur ou box internet à l'aide du câble réseau fourni
3. Raccordez la passerelle RE.HUB au secteur.
4. Connectez votre smartphone au réseau du routeur.
Le smartphone et la passerelle RE.HUB doivent se trouver sur le même réseau.
5. Téléchargez l'application « REHAU SMART GUARD » depuis le Play Store Android ou l'App Store IOS.
6. Démarrez l'application et suivez les instructions pour effectuer la configuration initiale.

Installation

La passerelle RE.HUB peut être fixée au mur : tirez la plaque de montage située au dos de la passerelle vers le bas et installez-la sur le mur. Vous pouvez ensuite clipser la passerelle RE.HUB par le haut. Vérifiez la longueur du câble d'alimentation électrique et du câble réseau.

Optimisation de la liaison radio

La passerelle RE.HUB a été conçue pour envoyer et recevoir des signaux radio. Dans une maison avec plafonds en béton et acier, un signal radio a généralement une portée de trois murs ou 20 mètres maximum.

Pour assurer une liaison radio optimale, vous devez :


- Ne pas installer la passerelle RE.HUB dans une armoire métallique
- Maintenir une distance d'au moins 50 cm par rapport aux objets métalliques, aux murs et plafonds qui intègrent des éléments métalliques, p. ex. plafonds de cave et câbles
- Maintenir une distance d'au moins 50 cm par rapport aux autres sources radio
- Si le signal n'est pas suffisant jusqu'à l'appareil utilisé, n'importe quel appareil EnOcean relié au réseau peut être utilisé comme répéteur.

Voyants LED et touches

La passerelle possède plusieurs voyants LED et touches sur la face inférieure :

- Voyants verts d'état [1] : activité du CPU, connexion réseau
- Voyant LED blanc [4] :
allumage par impulsion : fonctionnement normal
- Les voyants LED [3] et [4] ne sont actifs que si la plaque de montage est retirée :
Après un processus de mise à jour et un redémarrage, il faut jusqu'à cinq minutes pour que les voyants LED [3] et [4] commencent à clignoter et indiquent que le processus de mise à jour et de redémarrage a réussi..

- 1 Voyant LED d'état
- 2 Voyant LED de mode
- 3 Voyant LED
- 4 Voyant LED
- 5 Réinitialisation
- 6 Redémarrage
- 7 USB*
- 8 Alimentation électrique
- 9 Prise Ethernet

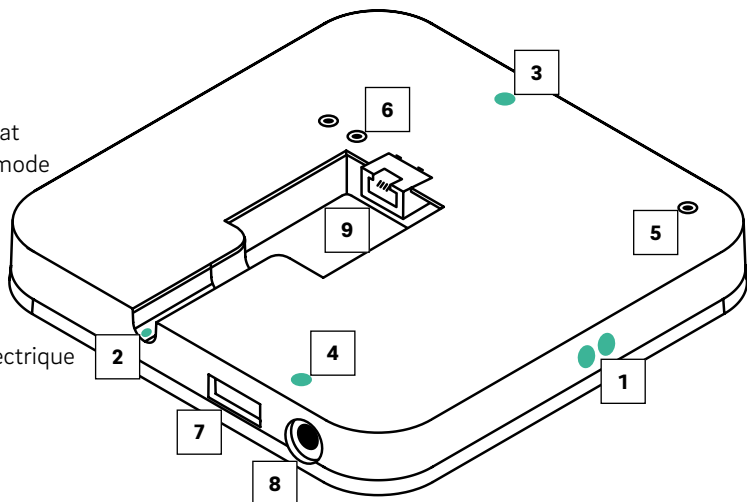

*Le port USB pour la clé EnOcean



L'apprentissage de tous les appareils SMART GUARD n'est possible que via l'application SMART GUARD.

- Redémarrage [6] : la passerelle RE.HUB redémarre
- Réinitialisation [5] : les paramètres d'usine de l'appareil sont restaurés

Restauration des paramètres d'usine de l'appareil

1. Maintenir la touche de réinitialisation [5] enfoncée
2. Débrancher et rebrancher la prise d'alimentation électrique
3. Maintenir de nouveau la touche de réinitialisation [5] enfoncée jusqu'à ce que le voyant LED blanc [2] commence à clignoter rapidement après env. 20 secondes
4. Relâcher la touche de réinitialisation [5]
5. L'appareil redémarre, cela peut durer 5 minutes maximum
6. Redémarrer l'appareil

Déclaration de conformité UE simplifiée :

par la présente, REHAU AG+Co déclare que l'appareil est conforme aux exigences fondamentales et aux dispositions pertinentes des directives 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE et 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante :


www.rehau.de/zertifikate-hochbau

Fréquences :

868,40 - 869,85 MHz, selon les spécifications du pays

Puissance d'émission :

6,28 dBm

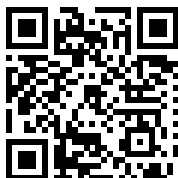

Retrouvez toutes nos notices et vidéos explicatives sur REHAU Smart Guard en scannant le QR Code.

La documentation est protégée par la loi relative à la propriété littéraire et artistique. Les droits qui en découlent, en particulier de traduction, de réimpression, de prélèvement de figures, d'émissions radiophoniques, de reproduction photomécanique ou par des moyens similaires, et d'enregistrement dans des installations de traitement des données sont réservés.

Notre conseil technique, verbal ou écrit, se fonde sur nos années d'expérience, des processus standardisés et les connaissances les plus récentes en la matière. L'utilisation de chaque produit REHAU est décrite en détails dans les informations techniques. La dernière version est consultable à tout moment sur www.rehau.com/TL. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application, l'utilisation et la transformation de nos produits, la responsabilité de ces activités reste entièrement à la charge de la personne effectuant une ou plusieurs de ces opérations. Si une quelconque responsabilité devait néanmoins entrer en ligne de compte, celle-ci seraient régies exclusivement selon nos conditions de livraison et de paiement, disponibles sur www.rehau.com/conditions, dans la mesure où aucun accord écrit divergent n'ait été conclu avec REHAU. Cela s'applique également à toutes les réclamations de garantie, étant entendu que notre garantie porte sur une qualité constante de nos produits, conformément à nos spécifications. Sous réserve de modifications techniques.

© REHAU France
Place Cissey
57 340 MORHANGE
FRANCE