

Wskazówki dotyczące użytkowania

Dziękujemy za wybór REHAU SMART GUARD. Prosimy o dokładne przeczytanie i stosowanie się do wskazówek podanych w niniejszej instrukcji obsługi. Dzięki temu będziecie Państwo mogli przed długi czas korzystać z REHAU SMART GUARD.

Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią REHAU SMART GUARD i należy zagwarantować możliwość wglądu do niej w dowolnym czasie. Instrukcję należy przekazać fachowcowi wykonującemu prace serwisowe, który jest zobowiązany do jej przestrzegania. W przypadku wyprowadki z mieszkania lub budynku instrukcję należy przekazać kolejnemu najemcy bądź właścicielowi.

Zezwala się na korzystanie z tego urządzenia przez młodzież powyżej 16 roku życia, oraz osoby o obniżonej sprawności fizycznej, wrażliwości sensorycznej i zdolnościach umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy ani doświadczenia, pod nadzorem bądź pod warunkiem poinstruowania ich o sposobie bezpiecznego korzystania z urządzenia, oraz uświadomienia im związanych z tym zagrożeń. Zabrania się dzieciom zabawy urządzeniem. Zabrania się dzieciom czyszczenia i wykonywania konserwacji urządzenia (w zakresie należącym do użytkownika).

Jeśli wskazówki dotyczące bezpieczeństwa lub poszczególne czynności związane z obsługą będą dla Państwa niezrozumiałe lub niejasne, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: smartguard.polska@rehaus.com

Piktogramy i logotypy

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Informacje prawne

Ważne informacje

REHAU SMART GUARD
INSTRUKCJA OBSŁUGI



718653PL
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych
www.rehaus.pl


Budownictwo
Motoryzacja
Przemysł

Dane techniczne

Nazwa	REHAU SMART GUARD
Systemy okienne	SYNEGO®, GENE0®
Zasilanie	2 x 1,5 V Mignon/LR6/AA
Żywotność baterii	ok. 2 lata
Wymiary D x S	220 mm x 52 mm (SYNEGO) 220 mm x 54 mm (GENEO)
Poziom natężenia dźwięku sygnalizatora	60 dB(A)
Pasma radiowe	868 MHz
Standard radiowy	EnOcean (www.enocean.com)
Stopień ochrony	IP 54
Zakres temperatur	od -20°C do +60°C
Materiał obudowy	PA12

Opis produktu

Jednostka główna

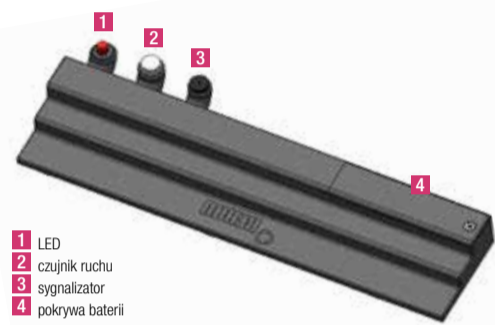

Ostona



Magnes



Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

REHAU SMART GUARD jest systemem alarmowym przewidzianym do stałej zabudowy w systemach REHAU SYNEGO i REHAU GENE0. Montaż jest dopuszczalny wyłącznie w górnym poziomym profilu ościeżnicy. Zabrania się dokonywania zmian i przebudowy urządzenia. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem warunkuje bezpieczeństwo podczas eksploatacji urządzenia. W tym zakresie prosimy przestrzegać informacji podanych w niniejszej instrukcji obsługi.



Producent nie odpowiada za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem lub za modyfikacje wyrobu ani za jakiegokolwiek skutki wynikające z takich działań.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Sposób postępowania z bateriami



- Przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed wilgocią
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Nie nagrzewać do temperatury powyżej 100 °C ani nie wrzucać do ognia
- Nie zwierać „na krótko”
- Nie otwierać ani nie uszkadzać
- Nie ładować

Instalacja



Instalację, uruchomienie i naprawy mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Należy przy tym stosować się do lokalnych / regionalnych bądź krajowych przepisów BHP, obowiązujących norm, wytycznych i regulacji. Zasadniczo nie należy otwierać urządzenia ani akcesoriów, z wyjątkiem pokryw gniazda na baterie.

Modyfikacje urządzenia



Modyfikacje urządzenia mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie samego urządzenia i całego systemu.

- Zabrania się dokonywania przebudowy i modyfikacji urządzenia na własną rękę.
- Zasadniczo nie należy dokonywać zmian konstrukcyjnych, które mogą mieć negatywny wpływ na działanie urządzenia i bezpieczeństwo eksploatacji.
- Części urządzenia i części akcesoriów niebędące w nienagannym stanie technicznym należy wyjąć przez wyjęcie baterii i natychmiast wymienić. Stosować tylko oryginalne części zamienne i oryginalne akcesoria oferowane przez producenta.
- Zabrania się zmiany, usuwania lub zamazywania fabrycznych oznakowań na urządzeniu.

Instalacja systemu

Tryby pracy REHAU SMART GUARD

REHAU SMART GUARD może być używany w dwóch trybach pracy:

1. Stand-Alone (bez centrali)

Alarm prewencyjny i alarm tylko za pośrednictwem SMART GUARD umieszczonego na oknie, obsługa za pomocą skrzydła okiennego. Uzbrojenie alarmu przez poruszenie skrzydłem okiennym: zamknięcie-otwarcie-zamknięcie, dźwięk potwierdzający uzbrojenie. Wyłączenie przez otwarcie okna do wewnątrz. Jeżeli alarm nie uicichnie mimo dezaktywacji skrzydłem, oznacza to, że na czujniku był załączony alarm prewencyjny. Jednak po 30 sekundach trwania alarmu nastąpi przywrócenie normalnej funkcji.

Istnieje możliwość późniejszego rozbudowania systemu Stand-Alone do systemu alarmowego Smart Guard System plus. W tym celu należy:

- wyjąć baterię ze SMART GUARD
 - 3 x zamknąć i ponownie otworzyć skrzydło okienne.
- Następuje wówczas przywrócenie ustawień fabrycznych SMART GUARD. Teraz można zsynchronizować go z systemem wewnętrznej syreny System plus.

2. System alarmowy Smart Guard System plus

Moduł alarmowy SMART GUARD w połączeniu z centralą – wewnętrzną syreną SMART GUARD System plus

Zgodnie z opisem w instrukcji obsługi wewnętrznej syreny, jej zaprogramowanie należy przeprowadzić w ciągu 20 sekund od włożenia baterii. Jeżeli w ciągu 20 sekund nie nastąpi zsynchronizowanie SMART GUARD z syreną wewnętrzną, system przełączy się w tryb Stand-Alone.

W celu uruchomienia w trybie Stand-Alone i zaprogramowania systemu w centralce nie należy umieszczać magnesu na obudowie REHAU SMART GUARD.

Instalacja systemu

Przywracanie ustawień fabrycznych

W chwili dostawy REHAU SMART GUARD znajduje się w trybie Stand-Alone. W celu ponownego przywrócenia ustawień fabrycznych REHAU SMART GUARD należy postępować zgodnie z poniższym opisem.

- Odkręcić pokrywę gniazda baterii i wyjąć baterie.
- 3 x zamknąć i ponownie otworzyć skrzydło okienne.
- Odkręcić centralkę od zasilania.
- Ponownie włożyć baterie. Po upływie 30 sekund ustawienia fabryczne urządzenia zostaną przywrócone.

Wymiana baterii

Wymiana baterii

Żywotność baterii REHAU SMART GUARD wynosi ok. 2 lat. W trybie Stand-Alone brak dźwięku potwierdzającego aktywację oznacza, że konieczna jest wymiana baterii.

W celu wymiany baterii należy odkręcić śrubę pokrywy gniazda baterii i zdjąć pokrywę. Wyjąć zużyte baterie, 3 x zamknąć i ponownie otworzyć skrzydło okienne, włożyć dwie nowe baterie 1,5 V Mignon/LR6/AA. Przy wkładaniu nowych baterii prosimy zwrócić uwagę na zachowanie prawidłowych biegunów. Po wymianie baterii należy i dokręcić pokrywę gniazda baterii. Podczas nakładania pokrywy zwrócić uwagę na prawidłowe położenie uszczelki. Po wymianie baterii REHAU SMART GUARD nie wymaga ponownej synchronizacji, jednak urządzenie będzie ponownie aktywne po upływie 25 sekund.



Uwaga! Niebezpieczeństwo eksplozji w razie włożenia baterii nieprawidłowego typu. REHAU SMART GUARD może być zasilany wyłącznie bateriami 1,5 V Mignon/LR6/AA.

Konserwacja

Konserwacja

REHAU SMART GUARD nie wymaga konserwacji.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Aplikacja nie odnajduje REHAU SMART GUARD	Brak sygnału radiowego, za długą drogą sygnału radiowego	Zastosować repeater - wzmacniacz sygnału
	Rozładowane baterie	Wymienić baterie
Brak alarmu	Nieaktywny status alarmu	Przetestować działanie przy włączonej funkcji alarmowania
Urządzenie nie działa po usunięciu paska zabezpieczającego baterie	Rozładowana bateria	Wymienić baterie
Urządzenie nie działa po wymianie baterii	Rozładowane baterie	Wymienić baterie
	Błąd wewnętrzny	Zadzwoń na infolinię
Stale wyzwolenie alarmu	Brak magnesu lub osunięty magnes	Ponownie ustawić i przymocować magnes

Serwis

Serwis

Jeżeli SMART GUARD nie działa lub potrzebuj Państwo pomocy z jakiegokolwiek innego powodu, prosimy o kontakt z obsługującym Państwa sprzedawcą okien z systemów REHAU.

Utylizacja

Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy UE 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zabrania się utylizacji REHAU SMART GUARD i znajdujących się w nim baterii razem z odpadami zmieszany.

Urządzenie i baterie należy utylizować oddzielnie.

REHAU SMART GUARD jest zarejestrowany w Rejestrze Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Komponenty elektroniczne REHAU SMART GUARD można nieodpłatnie zwrócić do punktów zbiórki sprzętu elektronicznego przeznaczonego do recyklingu.

Zużyte baterie należy wrzucać do specjalnych pojemników przeznaczonych do ich zbiórki.

Należy stosować się do lokalnych i krajowych przepisów dotyczących utylizacji.

Oznakowanie CE

Konstrukcja i wersja wykonania REHAU SMART GUARD spełnia istotne normy i dyrektywy europejskie, a także zasadnicze wymogi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Fakt ten dokumentuje Deklaracja Zdolności UE wydana przez producenta oraz oznakowanie CE umieszczone na urządzeniu.

Zgodność została potwierdzona, a odpowiednia dokumentacja Deklaracji Zdolności UE jest przechowywana przez producenta.



Wersja 1 PL - 11/2018